


PHILLIPS CONSUMER ELECTRONICS

# **PHILIPS**

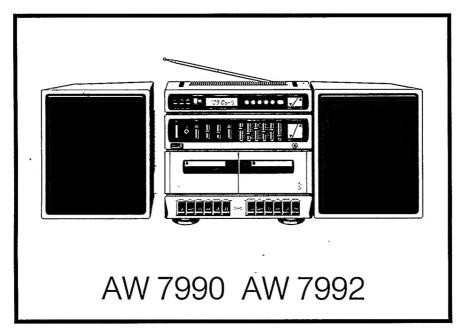

(GB)	Stereo Radio Cassette Recorder	3
F	Radiocassette stéréo	7
(D)	Stereo-Radio-Cassetten-Recorder	12
(NL)	Stereo radio-cassetterecorder	17
E	Radiocasete estéreo	22
1	Radioregistratore stereo	26
S	Stereo kassettradio	31
(SF)	Stereo radionauhuri	35

BENGIISh page 3  Illustrations pages 40-41  Guarantee and service pages 42-43-44	Italiano pagina 26 Illustrazioni pagine 40-41 Garanzia e servizio pagine 42-43-44
Français	S SVENSKA sida 31 Figurer sidorna 40-41 Garanti och service sidorna 42-43-44
DOUTSCH Seite 12  Abbildungen Seiten 40-41  Garantieleistung und Service Seiten 42-43-44  Amtsblatt Seite 39	SF         SUOMI         sivu 35           Kuvat         sivut 40-41           Takuu ja huolto         sivut 42-43-44
NE Nederlands pagina 17  Afbeeldingen pagina's 40-41  Garantie en service pagina's 42-43-44	Typeskiltet findes i batterirummet.  Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesmarked.  Bemærk: Netafbryderen POWER (1) er sekundært
ESPAÑO         página 22           Ilustraciones         páginas 40-41           Garantía         páginas 42-43-44	indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.  Garanti og service sider 42-43-44

NOM



México





PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO HO QUITE LA TAPA; EN CASO DE REQUERIR SERVICIO, DIRJASE AL PERSONAL AUTORIZADO DE PHILIPS.



Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

# Norge

Typeskilt finnes i batterirommet.

Observer: Nettbryteren POWER (1) er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

Garanti og service ..... sider 42-43-44

# Suomi



Kuvat: pidä sivut 40-41 auki

## SÄÄTIMET - kuvat 1-2

käyttökytkin POWER ja ilmaisin &

 (2) kopiointinopeuden valitsin DUBBING SPEED ja pikakopioiminen ilmaisin ☼

3 FM STEREO ilmaisin \*

 infrapunailmaisin - vastaanottaa kouko-ohjaimen lähettämät signaalit

⑤ radionäytö, näkyy:

FM/MW/LW - valittu aaltoalue (LW ei kaikissa malleissa)

taajuus 'MHz':einä (FM) tai 'kHz':einä (MW ja LW) '1'...'5' osoittaen näytössä näkyvälle taajuudelle tallennetun esiviritysnumeron

(6) 'P1'...'P5' PRESET - pikavalintapainikkeet

(7) MEMORY - muistipainike

irityspainikkeet ∇/Δ TUNING

jähtöliitäntä stereokuulokkeille PHONES

 toiminnanvalitsin FUNCTION - tällä valitaan toistossa tai tallennuksessa käytettävä ohjelmalähde

aaltoalueen valitsin BAND

 äänensävyn säätimet GRAPHIC EQUALIZER 100 Hz - matala basso 500 Hz - korkea basso

3 kHz (3 000 Hz) - keskiäänet 5 kHz (5 000 Hz) - matala diskantti 12 kHz (12 000 Hz) - korkea diskantti

kanavatasapainon säädin BALANCE

(ii) mikrofoniliitäntä MICROPHONE

äänenvoimakkuuden painikkeet VOLUME ∇/Δ

(ii) dekin A nauhanlaskin ja nollauspainike

(ii) dekin A käyttöpainikkeet, tallennus ja toisto

RECORD - tallennus

▶ PLAY - toisto

← FAST WINDING - pikakelaus vasemmalle

FAST WINDING - pikakelaus oikealle

■ STOP/EJECT - pysäytys ja avaus

PAUSE - tauko

dekin B nauhan kulkusuunnan ilmaisimet & PLAY DIRECTION

dekin B käyttöpainikkeet, vain toisto
 REVERSE (suunnan vaihto)

(ei painettuna) keskeytymätön toisto:

(painettuna) kasetin molempien puolien toisto kerran

PLAY - toisto

F.FWD - pikakelaus eteen

■ STOP/EJECT - pysäytys ja avaus

◆ DIRECTION - nauhan kulkusuunnan vaihtopainike

kauko-ohjain MUTE-painike - käytetään katkai-

semaan ääni tilapäisesti; MUTE-toiminto peruutetaan painamalla uudelleen

 kauko-ohjain äänenvoimakkuuden painikkeet VOLUME 
 ∇ / Δ

liitäntä EXT. ANTENNA ulkopuolista ULA-antennia varten (ei kaikissa malleissa)

 tuloliitännät CD/AUX vahvistimelle, vastaanottimelle, nauhurille, CD-soittimelle, vms.

RIF-valitsin poistaa KA- ja PA-lähetysten tallennusta mahdollisesti häiritsevän vinkumisen

jännitteenvalitsin VOLTAGE (ei kaikissa malleis-

sa)

(iii) kaiutinliitännät SPEAKERS

liitäntä verkkojohdolle MAINS

LLEFT = vasen kanava, R/RIGHT = oikea kanava. Arvokilpi sijaitsee paristolokerossa.

## KÄYTTÖJÄNNITE

#### Paristot

Avaa paristolokero (kuva 2).

 Radiomuisti RADIO PRESET MEMORY (kuva 2): sijoita lokeroon ohjeen mukaisesti kolme paristoa, koko R6, UM3 tai AA.

 Radionauhuri: sijoita lokeroon ohjeen mukaisesti kahdeksan paristoa, koko R20, UM1 tai D (kuva 2).

Kauko-ohjain (kuva 2): sijoita lokeroon ohjeen mukaisesti kaksi paristoa, koko R6, UM3 tai AA.

 Poista paristot, jos ne ovat kuluneet tai jos niitä ei pitkään aikaan tarvita.

#### Verkkojännite

 Tarkista että arvokilpeen merkitty jännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.

Jos laite on varustettu jännitteenvalitsimella VOL-TAGE (a), aseta tämä paikallista verkkojännitettä vastaavaan asentoon.

• Yhdistä tämän jälkeen verkkojohto radionauhurin liitäntään MAINS @ ja pistorasiaan.

Huom. Käyttökytkin POWER on kytketty toisiopuolelle eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

# LIITÄNNÄT

Huom. Häiritsevän kohinan välttämiseksi kannattaa ennen liitäntöjen tekemistä katkaista laitteen toiminta tai vähentää äänenvoimakkuutta VOLUME ⑯/②.

Kuulokeliitäntä A PHONES (9)

Stereokuulokkeet (3,5 mm pistoke) voidaan yhdistää liitäntään 🞧 PHONES (9). Kaiuttimien toiminta on tällöin katkaistu.

## Mikrofoniliitäntä (5) MICROPHONE

6,3 mm pistokkeella varustetulle mikrofonille. Huom: Ettei tarpeetonta signaalien sekoittumista tapahdu tallennuksen ja toiston aikana, irrota aina liitäntään MICROPHONE (5) yhdistetty mikrofoni, kun sitä ei käytetä.

## Liitäntä ULA-antennille @ EXT. ANTENNA (Ei kaikissa malleissa)

Liitäntään @ voidaan yhdistää:

- katolle asennettu ULA-antenni, jonka impedanssi on 75 ohmia.
- keskusantennijärjestelmä, jonka impedanssi on 75 ohmia.

#### Tuloliitännät CD/AUX @

RCA-tuloliitännät vahvistimen, vastaanottimen, virittimen, nauhurin, CD-soittimen, yms. signaalin vahvistamiseen tai tallentamiseen.

 Yhdistä ohjelmalähteen lähtöliitännät TAPE OUT, REC OUT tai LINE OUT tuloliitäntöihin @ CD/AUX.

Kaiutinliitännät @ SPEAKERS

Mukana toimitetuille kaiuttimille (tai toisille 4 ohmin kaiuttimille), katso kuvaa 4.

Mukana toimitetut kaiuttimet voidaan irrottaa, katso

## KAUKO-OHJAIN

- Sijoita kaksi paristoa, koko R6, UM3 tai AA (kuva 2).
- Käytä kauko-ohjainta suuntaamalla se laitetta kohti ia painamalla haluamaasi painiketta.
- Kauko-ohjaimen MUTE-painikkeelle ei ole vastinetta laitteessa. Sillä voit katkaista äänen tilapäisesti. Paina painiketta uudelleen, kun haluat äänen takaisin.

## RADIOVASTAANOTTO

- Kytke laite käyttökytkimellä POWER (1).
- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon RADIO. Säädä ääni säätimillä VOLUME (6)/20, BALANCE
- (i) ja GRAPHIC EQUALIZER (ii). Valitse aaltoalue BAND-valitsimella (2). Radionäy-
- tössa (5) näkyy valittu aaltoalue 'FM' (ULA), 'MW' (KA) tai 'LW' (PA) ja viritetyn aseman taajuus 'MHz':einä (FM-ULA) tai 'kHz':einä (MW-KA ja LW-PA). (PA/LW ei kaikissa malleissa).
- ULA-vastaanotossa (FM) teleskooppiantenni vedetään esiin. ULA-kuuluvuutta voit parantaa kääntämällä ja taivuttelemalla antennin sopivaan

asentoon. Liian voimakkaan ULA-signaalin (esim. aseman läheisyydessä) vaimentamiseksi saattaa olla tarpeen työntää antenni osittain sisään. 75 ohmin ULA-ulkoantenni voidaan yhdistää liitäntään @ EXT. ANTENNA (ei kaikissa malleissa).

 Muita aaltoalueita, KA ja PA (AM/MW ja LW), varten laitteessa on sisäänrakennettu antenni, ioten teleskooppiantennia ei tarvitse vetää esiin. Kuuluvuuden parantamiseksi antenni voidaan suunnata kääntämällä koko vastaanotinta.

pituutta.

- Aseta ULA-stereovastaanotossa FM MONO/STE-REO -valitsin (1) haluamaasi asentoon.
- Viritä radioasema automaattisesti, käsin tai painikkeilla PRESET (6) 'P1'...'P5'.

#### **Automaattiviritys**

- Paina TUNING (®) -painiketta ∇ tai Δ niin kauan, kunnes näytön (5) taajuus alkaa vaihtua; vapauta silloin painike. Viritys pysähtyy, kun riittävän voimakas asema on löytynyt.
- Jos löytynyt asema ei miellytä, toista sama uudelleen.

## Käsinviritys

Käsinvirityksestä on hyötyä silloin, kun halutun aseman taajuus on tiedossa (löytyy esim. radioohjelmajulkaisuista).

- Paina jatkuvasti painiketta TUNING (8) ♥ tai △, kunnes alat lähestyä haluamaasi taajuutta.
- Paina viritys painamalla uudelleen nopeasti ja lyhyesti: nyt taajuus lakkaa vaihtumasta.
- Paina sen jälkeen TUNING ∇ tai Δ toistuvasti lyhyesti. Tällä tavalla taajuus vaihtuu askel kerrallaan, kunnes lopulta näytössä on oikea taajuus. Askel on 0.05 MHz (50 kHz) ULA-alueella, 9 tai 10 kHz KAalueella ja 1 kHz PA-alueella.
- ULA-stereolähetystä. Jos heikko ULA-stereosignaali aiheuttaa häiriöitä, voidaan häiriöitä vaimentaa asettamalla FM MONO/STEREO (nasentoon FM MONO. Tällöin FM STEREO -ilmaisin (3) A sammuu ja ULA-ohjelma kuuluu (ja tallentuu) monona.
- Katkaise laitteen toiminta aina käytön jälkeen käyttökytkimellä POWER (1).

## **ESIVIRITETYT ASEMAT - PRESET**

Voidaan tallentaa muistiin 5 aseman taajuudet jokaiselta aaltoalueelta.

## Asemien taajuuksien tallentaminen

- Valitse aaltoalue BAND-valitsimella (2).
- 2. Viritä tallennettava taajuus automaattisesti tai käsin TUNING (8) ∇ Δ -painikkeilla. Radio-ohjelmissa on usein mainittu asemien taajuudet.
- 3. Jos haluat tallentaa muistiin näkyvissä olevan taajuuden, paina MEMORY (7)-painiketta.

- Valitse nyt muistipaikka painamalla yhtä PRESETpainiketta (6) 'P1'...'P5'. Näytössa näkyy valittu esiviritysnumero. Taajuus on nyt tallennettu muistiin.
- Muistiin tallennettu taajuus voidaan pyyhkiä pois vain tallentamalla toinen taajuus tilalle.
- Jos laitteen virran saanti katkaistaan, tiedot pysyvät muistissa viikon niin kauan kuin muistiinparistojen jännite RADIO PRESET MEMORY (kuva 2) on riittävä.

## Esiviritettyjen asemien valinta

- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon RADIO.
- Valitse aaltoalue BAND-valitsimella @.
- Aseta ULA-stereovastaanotossa FM MONO/STE-REO -valitsin (1) haluamaasi asentoon.
- Paina yhtä PRESET-painiketta (6) 'P1'...'P5'. Näytössa näkyy valittu esiviritysnumero.
- Katkaise laitteen toiminta aina käytön jälkeen käyttökytkimellä POWER (1).

## KASETTINAUHURI

#### C-kasetit

Käytä tallennukseen NORMAL-kasetteja (IEC I). Toistoon voidaan käyttää kaikkia kasetteja.

## Tekijänoikeus

Tallennus on sallittua, jos tekijänoikeuksia ei loukata.

#### **Pikakelaus**

#### Tallenteen suojaus

Jos haluat suojata tahattomalta poispyyhkimiseltä esimerkiksi kasetin 1-puolen, irrota nuolen osoittama kieleke (kuva 6). Nyt kasetin 1-puolelle ei voi enää tallentaa. Myöhemmin aukko voidaan peittää teipillä, jos kasettia halutaan jälleen käyttää tallennukseen.

## Dekin A nauhanlaskin (17)

Ota tavaksesi nollata nauhanlaskin @ painamalla painiketta heti asetettuasi kasetin kasettipesään. Jos merkitset muistiin jokaisen tallenteen alkulukeman, voit nopeasti paikantaa haluamasi kohdan pikakelaamalla samaan nauhalukemaan.

## **KASETTITOISTO**

## Tallennuksen toisto dekillä A tai B

- Kvtke laite käyttökytkimellä POWER (1).
- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon TAPE.
- Paina EJECT-painiketta ja aseta kasettipesään äänitetty kasetti (kuva 5).

- Säädä ääni säätimillä VOLUME (BV@), BALANCE (A) ja GRAPHIC EQUALIZER (B).
- (ei painettuna), kun haluat keskeytymättömän toiston: dekki B vaihtaa kulkusuunnan, kun kasetin nauha loppuu;
- (painettuna), kun toistat kasetin molemmat puolet kerran. Dekki B pysähtyy nauhan lopussa suunnassa ◀.
  - Dekin B toistosuunta näkyy -ilmaisimista **(§).** Voit halutessasi vaihtaa toistosuunnan milloin tahansa DIRECTION-painikkeella ◀▶.
- Paina PLAY-painiketta ▶, jolloin toisto alkaa.
   Voit halutessasi vaihtaa dekin B toistosuunnan milloin tahansa DIRECTION-painikkeella ◀▶.
- Pysäytä toisto painamalla STOP-painiketta 

  Kun nauha loppuu, nauhankuljetuspainikkeet vapautuvat (paitsi dekin B keskeytymättömässä toistossa).
- Katkaise laitteen toiminta aina käytön jälkeen käyttökytkimellä POWER (1).

## Peräkkäistoisto

Dekin B kasetin molempien puolien toisto ja kasetin loputtua dekki A jatkaa toistoa.

- Kytke laite käyttökytkimellä POWER (1).
- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon TAPE.
- Paina molempia EJECT-painikkeita ja aseta äänitetty kasetti molempiin kasettipesiin (kuva 5).
- Paina dekin B painiketta PLAY) ja dekin A PAUSE
   ja PLAY): dekki B aloittaa toiston ja dekki A on toimintavalmiina.
- Pysäytä toisto painamalla STOP-painiketta ■.
- Katkaise laitteen toiminta aina käytön jälkeen käyttökytkimellä POWER (1).

## TALLENNUS (dekillä A)

### Valmistus

Tallennuksen aikana ei dekin B painikkeita tulisi painaa (paitsi PLAY-painiketta ▶ kopioinnissa). Ettei tallennuksessa tapahtuisi tarpeetonta signaalien sekoittumista, irrota aina liitäntään MICRO-PHONE (⑤) yhdistetty mikrofoni, kun sitä ei käytetä.

- Kytke laite käyttökytkimellä POWER (1).
- Aseta DUBBING SPEED valitsin (2) asentoon NORMAL.
- Avaa dekin A kasettipesä painamalla dekin A EJECT-painiketta

  ■.
- Aseta kasetti dekin A kasettipesään (kuva 5).
   Käyttä tallennukseen vain NORMAL-kasettia (IEC I), josta pieniä kielekkeitä (kuva 6) ei ole poistettu.
   Kasetin alussa ei nauhalle tallennu mitään ennen

kuin 7 sekunnin kuluttua, kun läpinäkyvä, magnetoimaton alkunauha on ohittanut magneettipäät.

Tallennuksen tarkkailuääntä voidaan säätää säätimillä VOLUME (⊕/∅), BALANCE (궾) ja GRAPHIC EQUALIZER (扱). Näiden säätimien asennot eivät vaikuta tallennukseen. Mikrofonitallennusta ei voi tarkkailla.

## Radio-ohjelmien tallennus

- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon RADIO.
- ULA-lähetyksiä tallennettaessa on valittava FM MONO/STEREO-valitsimellä (ii) oikea toiminto.
- Jos KA- tai PA-lähetyksiä tallennettaessa kuuluu viheltävä ääni, jota ei kuulu normaalissa radiovastaanotossa, voidaan tämä ääni vaimentaa asettamalla RIF-valitsin (26) toiseen asentoon.

## Monotallennus mikrofoniliitännästä MICRO-PHONE (5)

- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon TAPE.
- Mikrofonitallennusta ei voi tarkkailla.

## Tallennus tuloliitännöistä CD/AUX @

- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon CD/AUX.
- Yhdistä ohjelmalähteen lähtöliitännät TAPE OUT, REC OUT tai LINE OUT tuloliitäntöihin @ CD/AUX.

## Aloitus ja lopetus

- Aloita tallennus painikkeella RECORD •; PLAY > -painike painuu samalla itsestään.
- Voit keskeyttää tallennuksen lyhyeksi ajaksi painamalla PAUSE-painiketta III. Jatkaessasi tallennusta paina PAUSE-painiketta uudelleen.
- Pysäytä tallennus STOP-painikkeella ■. Kun painat painiketta uudelleen, kasettipesä avautuu.
- Katkaise laitteen toiminta aina käytön jälkeen käyttökytkimellä POWER (1).

## Kopioiminen - Dekistä B dekkiin A (DUBBING) Kopioitaessa olisi hyvä käyttää tuoreita paristoja tai liittää laite verkkovirtaan.

- Kytke laite käyttökytkimellä POWER (1).
- Aseta FUNCTION-valitsin (ii) asentoon TAPE.
- Aseta kopiointinopeuden valitsin ② DUBBING SPEED asentoon;

NORMAL kun kopioit normaalinopeudella; HIGH kun pikakopioit.

Älä muuta kopiointinopeutta kopioinnin aikana.

- Paina molempia EJECT-painikkeita ja aseta äänitetty kasetti dekin B kasettipesään ja suojaamaton kasetti dekin A kasettipesään (kuva 5).
- Aseta dekin B DIRECTION-painike ◀▶ oikeaan asentoon.
- Aloita kopiointi painamalla samanaikaisesti dekin B ▶ PLAY-painiketta ja dekin A RECORD-painiketta. Ilmaisin ② ❖ syttyy pikakopioinnin aikana. Kopiointi jatkuu, vaikka dekin B toistosuuntaa vaihdettaisiin (automaattisesti tai käsin DIRECTION-painikkeella ◀▶).
- Voit jättää välistä kopioimatta kappaleita paina-

malla dekin A PAUSE-painiketta II; dekki B jatkaa toistoa. Voit myös vaihtaa dekkiin B toisen kasetin ja hakea siitä haluamasi kappaleen. Jatkaaksesi kopiointia paina PAUSE-painiketta II uudelleen.

- Pysäytä kopiointi STOP-painikkeilla ■.
- Katkaise laitteen toiminta aina käytön jälkeen käyttökytkimellä POWER (1).

## HOITO

## Kasettidekki

Puhdista kuvassa 7 näytetyt osat noin 50 käyttötunnin välein tai keskimäärin kerran kuukaudessa, muuten tallennuksen ja toiston laatu heikkenee.

- Avaa kasettipesä painikkeella EJECT ■.
- Kostuta vanupuikko puhdistusspriihin tai magneettipäiden puhdistusaineeseen.
- Paina PLAY-painiketta ) ja pyyhi puristusrulla (6) (kuva 7).
- Paina PAUSE-painiketta II ja pyyhi vetoakseli © sekä tallennus/toistopää (B) ja poistopää (A).
- Paina puhdistuksen jälkeen STOP-painiketta 

   Magneettipäät (a) ja (b) voidaan puhdistaa myös käyttämällä puhdistuskasettia SBC 114, joka toistetaan kerran tavallisen kasetin tavoin.

#### Huom

- Kasettinauhurissa on itsevoitelevat laakerit eikä niitä sen tähden saa öliytä tai rasvata.
- Suojaa laite, paristot ja kasetit sateelta ja kosteudelta, äläkä jätä niitä pitkäksi aikaa liian kuumaan, esim. aurinkoon pysäköityyn autoon.
- Sormenjäljet, pöly ja lika voidaan pyyhkiä laitteesta kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia sisältäviä aineita. Nämä saattavat vahingoittaa pintaa.

Oikeus muutoksiin varataan.

## CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

A Philips Portuguesa, SA, assegura ao comprador deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data de aquisição. As aguihas de fonocaptores não têm qualquer garantia

A Philips Portuguesa, SA, anula a garantia ao aparelho desde que se venfique ser a deficiencia motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos casos em que apresente vestígios de ter sido violado, ajustado ou reparado por entidade não autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou alterações

A Philips Portuguesa, SA, obriga-se a prestar a garantia referida Somente nos seus Serviços Técnicos ou nos Concessionários de Serviço autorizados. As despesas e riscos de transporte de e para as oficinas serão sempre da responsabilidade do comprador

Nota: Para que o aoarelho seja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que seja apresentado este certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendedor autorizado, aquando da sua

Se sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe possa dar, deve dirigir-se a Philips Portuguesa, SA,

Outurela - Carnaxide - 2795 LINDA A VELHA - 22 418 00 71/9 - R. Eng. Ezequiel de Campos, 182 - 4100 PORTO - 🕏 67 26 13

## GARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

De er nu ejer af et apparat, hvis konstruktion er baseret på erfaring og lang tids forskning Philips garanterer for kvaliteten, og hvert led i fabrikationen er underkastet stadig kontrol. Alle henvendelser om feil under garantien skal rettes til den forhandler, der har udleveret og underskrevet garantibeviset, hvorpå de gældende garantibestemmelser tillige er anfort. Garantien er kun gældende i kobslandet

#### **GARANTI I NORGE**

De er nå eier av et apparat som er basert på lang tids forskning og erfanng Philips garanterer for kvaliteten, men hvis en feil skulle oppstå bes De ta kontakt med den forhandler som har utlevert og underskrevet garantibeviset. Garantien gjelder kun i kjopslandet hvor de gjeldende garantibestemmelser må folges

Hvis De trenger ytterligere opplysninger utover de forhandleren kan gi Dem, kan De henvende Dem til Norsk A/S Philips

Avd. Audio/Video, Sandstuveien 70, OSLO 6 - 2 02 - 68 02 00

#### **GARANTI I SVERIGE**

Garanti lamnas på denna Philipsapparat i enlighet med den garantiforbindelse som tillhandahålles av återförsaljaren. I garantifurbindelsen ges anvisningar om reklamation. Garantin galler endast unkopslandet

## TAKUU JA HUOLTO

Taman tuotteen rakenne on pitkaaikaisen, kokemuksella tehdyn tutkimustyön tulos. Jatkuvan eri tuotantovaiheissa tehtävän laatutaikkailun vuoksi Philips takaa tuotteensa laadun Tarkemmat tiedot takuuehdoista saat Philips-myyjältä tai alla olevasta osoitteesta

Oy Philips AB, Sinikalliontie 3, 02630 ESPOO - 1 (358-0)-50261 d Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESPOO

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σχολαστικά, η λειτουργία της είναι άριστη και λόγος αντικαταστάσεως της δεν πρόκειται σε καμμιά περίπτωση να προκύψει. Αν όμος, παι όλα αυτά, κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει, το εξάρτημα αυτό και η ιργασία επισκευής παρέχονται από την εταιρία διορεάν. Η προσκομιζόμενη για επισκευή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται αποραίτητα από το ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, ή φωτοτυπία του, και το παρόν έντυπο συμπληρομένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς του.

Η εγγύηση ισχύει για ΕΝΑ έτος, από την ημερομηνία αγοράς Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτο περιπτοισεις

α) Για ανομαλία όχι από βλόβη της σι σκευής, αλλα από φθορά ή βλάβη, που προκλήθηκε από τρίτους ή από μεταβολή της τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.

β) Για ανωμαλία λόγω ελαττωματικής εγκαταστάσεως της συ-


γ) Όταν ο αριθμός κατασκευτής της σι σκευής έχει αλλοιωθεί δ) Για κεφαλές πίκ-άπ και μικρόφωνα.


Η εργασία επισκευής γίνεται στα Εργαστήρια της Εταιρίας, όπου ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει τη συσκευή με δική του δαπανη διαλίτης πρώτε να μεταφέρει τη συσκένη με οική του δαπανή Κανένας αντιπρόσοπος δεν έχει το δικαίομα αλλαγής των όρων εγγυήσεως. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, για κάβι πρόβλημα συντηρήσεως, επισκευής ήσυμβουλής, σας συνιστούμε να αποτείνεσθε στα κατά τόπους Service της Εταιρίας. Διεύθυνση Κεντρικών SERVICE PHILIPS: 25ης Mapriou 15, 177 78 Ταύρος - 12 4894.911


19 s aar	Dealer's name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Name, Anschrift und Unterschnift des Handlers Naam, adres en handlekening van de handelaar Nombre, dirección y lirma del distribuidor Nome, indruzo e lirma del fornitore Nome, indruzo e lirma del fornitore Nome, morada e assinatura do vendedor Forhandferens navn, adresse og underskrift Aterforsaljarens navn, adress och namnteckning Myyjan nimi, osoite ja atlekripotius	22 30 02 00
. Kaufdatum . Koopdatum . Data di acquisto . Kobsdato Ostopawa . Ημερομηνία ιεγοράς	Date of purchase Date d'achat Fecha de compra - Data da compra Kjopedato - Inkopsdato -	Τσιμισκι
	© PZ1 □ Nr.Kz 0 20 244 01551	n 62, 546 93
	TYPE AW7992/00 220V~ 50Hz 40W PHILIPS	Θεσσαλονίκη
Tipo no del producto	Type no of product	보 48
Certificato di garanzia Garantibeviset Εγγυηση	Certificado de garantía Certificado de garantia Takuutodistus	94.911


Certificat de garantie Identificatiekaart


Garantieschein Guarantee certificate

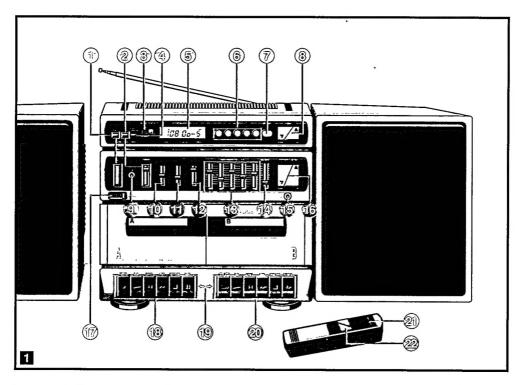


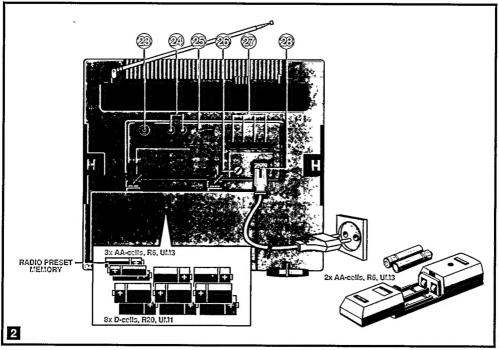


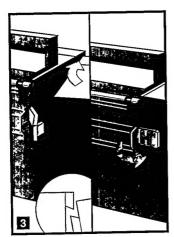

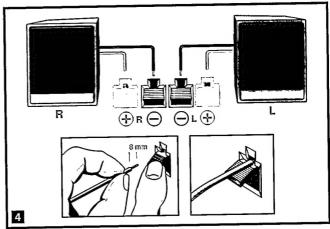

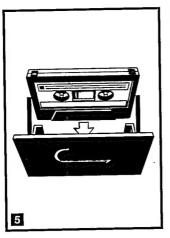

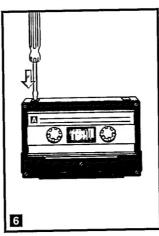

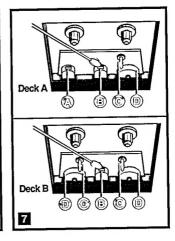

#### **GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM**

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear in it within 12 months from the date of consumer sale, the dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided:

1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased

within 12 months prior to the date of claim.

The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair.

Products sent for service should be adequately packed as no liability can be accepted for damage or loss in transit, and name and address

must be enclosed.

Facts about free service

When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. Should any difficulty be experienced in obtaining Service, e.g. in the event of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Service.

These statements do not affect the statutory rights of a consumer. If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to Philips Consumer Relations,

while to Phillips Consumer Relations, ☑ P.O. Box 298, 420 London Road, CROYDON CR9 3QR, or ☎ (01) 689-2166 Consumer Advice.

Please retain this card. Produce if service is required.

# GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND

This apparatus is made of high quality material and great care has been taken in its manufacture.

Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures arising from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus. In case of failure ask your dealer for further information.

If you have any questions which your dealer cannot answer, you may apply to Philips Electrical (Ireland) Ltd., Service Department, Newstead, Clonskeagh, DUBLIN 14 - 28 69 33 55

#### **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA**

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

C-series HiFi-systems. 12 months. Compact Disc Players: 12 months. Home Audio Systems: 6 months. Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days. Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

 All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.

2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre, HOMEBUSH 2140, New South Wales

#### **GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND**

Thank-you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card.

Guarantee.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased. Conditions.

The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).

The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.

The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.

5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim.

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact: The Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd, ⋈ P.O. Box 1041, AUCKLAND - ☎ (09) 605-914

# GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND

Philips-Geräte sind Markenartikel, die mit größter Präzision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit einem Höchstmaß an Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerätt wird Ihnen gute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sachgemäß bedienen und unterhalten.

Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern nicht auszuschließen. Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde. Falls ein Reklamationsfall eintnit, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an Ihren Fachhändler.

#### GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE EN FRANCE

Cet appareil a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. PHILIPS fournira gratuitement au vendeur les pièces détachées nécessaires à sa réparation pendant les périodes suivantes, chacune prenant effet à compter de la date de vente:

 6 mois pour les magnétophones à cassettes portatifs, les récepteurs radio portatifs, les radiocassettes et les radio-réveils;

12 mois pour les radiocassettes équipés de la fonction Compact Disc et les baladeurs Compact Disc;

 12 mois pour les appareils entrant dans la composition d'une chaîne électro-acoustique, y compris les chaînes compactes stationnaires équipés d'au moins deux sources sonores;

sauf si la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation.

Vous bénéficierez en tout état de cause des dispositions des art. 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie légale.

Pour tout conseil ou intervention, adressez-vous à votre vendeur. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la succursale Philips la plus proche.

Soucieux d'améliorer continuellement la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.

PHILIPS Électronique Domestique - Société en nom collectif RCS NANTERRE B 333 760 833

64, Rue Carnot - ⊠ B.P. 306 - 92 156 SURESNES Cédex Informations Consommateurs: ☎ (16-1) 64 80 54 54

#### GARANTIE EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG

Pour les conditions de garantie en Belgique et Luxembourg veuillez vous référer à la carte de garantie que le revendeur doit vous remettre au moment de l'achat.

Pour la Belgique

Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous avez des problèmes concernant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de ces appareils et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éprouve des difficultés pour les résoudre, prenez contact, soit par téléphone, soit par écrit avec notre service

'Contact Clientèle', Place de Brouckère 2, 1000 - BRUXELLES 1 02/211 91 11

## GARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBURG

In België en Luxemburg gelden uitsluitend de garantiebepalingen zoals die in het via uw handelaar apart verstrekte garantiebewijs staan aangegeven.

Voor Belglë

Indien u na de aankoop van een of ander Philips apparaat problemen heett met bijv. de waarborg, de werking, of het gebruik ervan, en indien de verdeler die u deze apparaten verkocht heeft moeilijkheden ondervindt om deze problemen op te lossen, stelt u zich dan telefonisch of schinftelijk in verbinding met onze dienst

'Klanten Kontakt', de Brouckèreplein 2, 1000 - BRUSSEL

₩ 02/211 91 11

**GARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND** 

Wat wordt gegarandeerd?

Philips Nederland B.V. garandeert dat dit apparaat kosteloos wordt hersteld indien - bij normaal particulier gebruik volgens de gebruksaanwijzing - binnen 12 maanden na aankoopdatum fabricageen/of materiaalfouten optreden.

Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust bij de handelaar die u het apparaat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij eventueel een beroep doen op een der Philips Service vestigingen.

Uw aankoopbon + de Identificatiekaart

De identificatiekaart is uw garantiebewijs. U kunt alleen een beroep doen op de bovenomschreven garantie tegen overlegging van de aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie), in combinatie met de identificatiekaart, waarop typenummer en serienummer zijn vermeld. Uit de aankoopbon dienen duidelijk de aankoopdatum en de naam van de handelaar te blijken. Mocht het noodzakelijk zijn deze documenten aan uw handelaar af te geven, dan kunt u hem daarvoor een ontvangstbewijs vragen. De garantie vervalt indien op de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie vervalt eveneens indien het typenummer en/of senenummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

· Hoe te handelen bij een storing?

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan bij storingen eerst nauwkeurig de gebruiksaanwijzing te lezen. Indien de gebruiksaanwijzing daarin geen uitkomst biedt, kunt u uw handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparatie aanbieden.

...en bij problemen?

Bij problemen omtrent de garantie-uitvoenng kunt u zich in verbinding stellen met Philips Nederland B.V., Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500 - 5600 VB EINDHOVEN (postzegel niet nodig), of 2 040-78 11 78.

GARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ

Philips-Geräte sind aus einwandfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden. Dieses Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern es sachgemäß bedient und unterhalten wird.

Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlem nicht ganz auszuschließen. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an das Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.

#### **GARANTIE POUR LA SUISSE**

Les appareils Philips ont été fabriques au moyen de matériaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins. Cet appareil vous donnera encore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont suivis selon le mode d'emploi.

Malgré tous les soins apportés, l'apparition de défauts n'est pas exclue. Dans ce cas, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous adresser directement chez votre vendeur muni du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y reportant.

#### GARANZIA PER LA SVIZZERA

Gli apparecchi Philips sono prodotti con matenali di prima qualità e assemblati con la massima cura. Essi Vi offriranno un ottimo servizio, in cambio di un accurato uso e manutenzione.

Malgrado tutti i nostri sforzi, non è escluso che possano avvenire dei guasti In caso di difetto Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro fomitore specializzato, portando con Voi il passaporto assieme ai documenti d'acquisto.

## GARANZIA E ASSISTENZA VALIDE PER L'ITALIA

Questo apparecchio è stato realizzato con materiali di prima qualità e costruito con la massima cura. La Philips comunque fornisce all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le condizioni stabilite dall'ANIE.

Tale Garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la durata di 6 mesi. Per aver dintto alla Garanzia è necessario che questo certificato riporti i dati di Modello e Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del rivenditore; inoltre per tutti gli apparecchi per i quali è prevista la 'ricevuta fiscale' (o altro documento di consegna) il documento stesso dovrà essere conservato con questo certificato a certificazione della data d'acquisto.

In caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto pervenire al Centro di Assistenza più vicino il cui recapito è pubblicato sugli elenchi telefonici della zona di residenza alla voce Philips.

Per questo apparecchio Philips offre un Abbonamento all'Assistenza Tecnica, Per informazioni nvolgersi ai Centri di Assistenza o al servizio Consumatori Philips.

Philips S.p.A., Viale le Fulvio Testi 327, 20162 MILANO £ 1678-20026

GARANTIE IN ÖSTERREICH

In Österreich ist die Gewährleistung für Verträge zwischen Händler und Käufer gesetzlich geregelt. Zur Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruches dient der Kaufbeleg.

Die Österreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewährleistungsverpflichtung ihres Händlers für Neugeräte, die der Handel über die Österreichische Philips Industrie GmbH bzw. Horny Vertriebsgmbh bezogen hat, dadurch, daß für den Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Materialfehler) in einer unserer Service-Filialen kostenlos, dh. ohne Verrechnung von Arbeitszeit und Material, behoben werden.

Schäden, die durch äußere Einflüsse, unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäßen Fremdeingniff entstanden sind, sowie Gehäusefehler oder Glasbruch, sind von dieser Zusage ausgeschlossen

Philips Zentrale Kundeninformation: 1101 WIEN, Triesterstraße 64,

₱ 0222-60101-DW 1620 oder DW 1563

6020 INNSBRUCK, Klostergasse 4, 20 05222-74694 9020 KLAGENFURT, Villacher Straße 161,

1 0463-22397-DW 94

Philips Service-Organisation:

1232 WIEN, Ketzergasse 120, 1 0222-8662-0

PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Garantiza este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la forma siguiente:

1. Cubriendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origen, asl como la totalidad de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesan para el reemplazo de las piezas defectuosas, por nuestros talleres autorizados.

 Esta garantía no cubnrá la avería, si es consecuencia de incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato o uso madecuado del mismo. La calificación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos de los talleres autorizados Philips

 Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigencia de la presente garantía se efectuarán, bien en el domicilio del usuario, bien en los talleres autonzados Philips, a libre elección y cnterio de ésta última.

 Transcurido un mes desde la fecha de adquisición del aparato. todos los gastos de desplazamiento del personal técnico para proceder al exameny/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuario de acuerdo con las tanfas establecidas para este concepto.

5. En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compray la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta de la fecha de venta del aparato.

6. En todo caso, el titular de la garantía tiene los derechos mínimos reconocidos por la Ley.

Titular (Comprador)	•	×		4	•	•	٠.	4	٠				•		٠	٠	٠		•	•	•	
Domicilio			 									 										

## GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los matenales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autonzados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamento llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentacion de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantia corres-

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

Oficinas Centrales de Servicio

Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle 03100 MÉXICO, D.F. - 🔂 5-75-20-22 o 5-75-01-00

HOK 09-'89